



SCHEMA DI COLLEGAMENTO GALLEGGIANTE MANOMETRO BENZINA FIAT 500



- POSITIVO SOTTOCHIAVE → CONNETTORE CON SIMBOLO “+” (N. 1) & CONNETTORE SPIA RISERVA (N. 5)
- POSITIVO LUCI DI POSIZIONE (O ALTRA FONTE LUMINOSA CON CORRENTE POSITIVA) → CONNETTORE LUCE DI RETROILLUMINAZIONE SITUATO IN POSIZIONE CENTRATA IN ALTO (N. 4)

LUCI DI POSIZIONE




- NEGATIVO (DA MASSA TELAIO O ALTRA FONTE CON CORRENTE NEGATIVA) → CONNETTORE CON SIMBOLO “-” (N.2) & ALTRO CONNETTORE LIBERO DELLA LUCE DI RETROILLUMINAZIONE (N. 4)
- SEGNALE SENSORE DI LIVELLO DELL'INDICATORE DEL SERBATOIO (N. 6) → CONNETTORE CON SIMBOLO “G” (N. 3)
- SEGNALE SPIA DELLA RISERVA (N. 7) → CONNETTORE LIBERO SPIA DELLA RISERVA (N. 5)


N.B.
IL GALLEGGIANTE DEVE RICEVERE IL NEGATIVO DALLA MASSA DEL TELAIO
I SEGNALI PROVENIENTI DAL GALLEGGIANTE E DIRETTI ALL'INDICATORE SONO ENTRAMBI NEGATIVI.



POSITIVO SOTTO CHIAVE

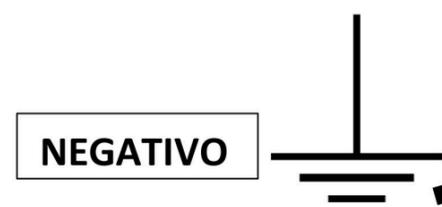

NEGATIVO

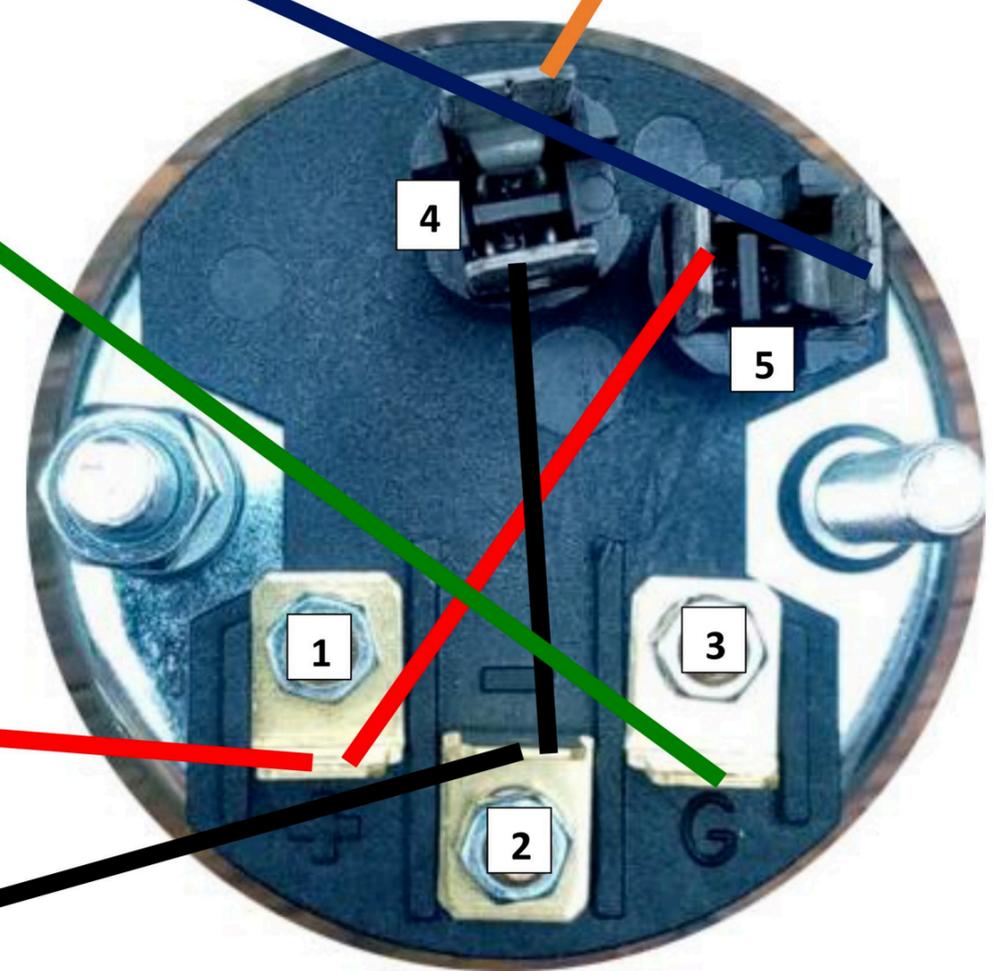

Donnein500